


**POLKABIKES**

**Instrukcja montażu kosza  
przedniego do Polki  
Bagażówki**

# POLKABIKES

Jeśli zamówisz Polkę Bagażówkę w wariantcie Hrabia, wraz z przesyłką z rowerem otrzymasz opakowanie zawierające przedni kosz. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak należy poprawnie zamontować kosz.

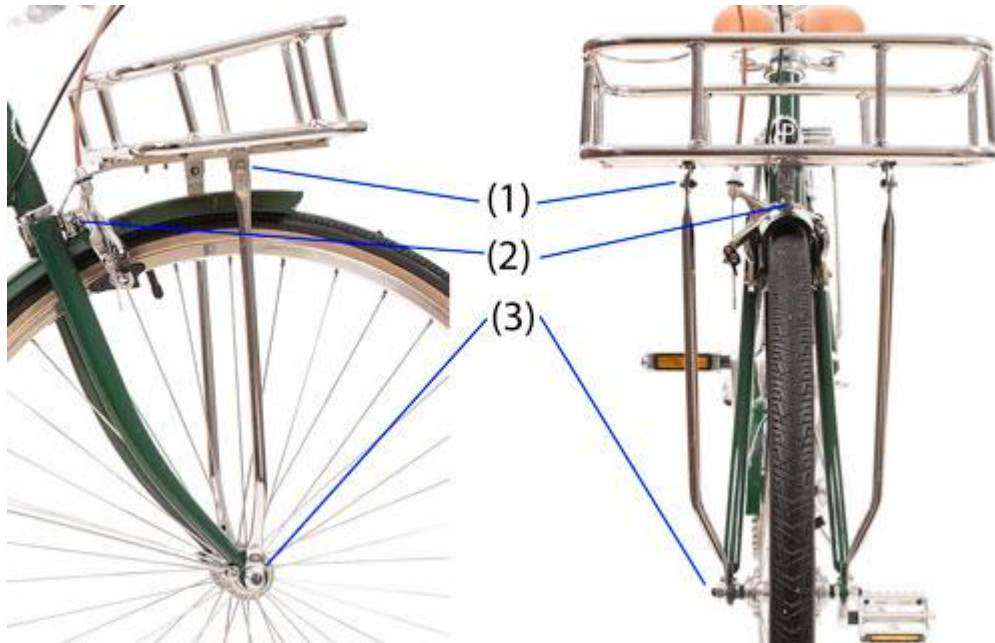

- (1) Miejsce montażu słupków wspierających koszyk przedni do uchwytów w koszyku przy pomocy śruby i nakrętki mocującej.
- (2) Hamulec przedni montowany do widelca przedniego przy użyciu długiej śruby mocującej.
- (3) Haki widelca przedniego, w których umieszcza się oś przedniej piasty. Na oś przedniej piasty nakłada się następnie końcówkę słupka wspierającego koszyk przedni i nakrętkę.

## Potrzebne narzędzia

- Klucz imbusowy 4mm
- Klucz imbusowy 5mm
- Klucz płaski 8
- Klucz płaski 15

## Czynności do wykonania

1. Umieść przednie koło w hakach widelca przedniego (3) i ustaw rower w stabilnej pozycji, np. opierając go o nóżkę.
2. Zdemontuj całkowicie nakrętki na osi piasty przedniej przy hakach widelca przedniego (3).

# POLKABIKES

3. Zamontuj obydwa słupki wspierające koszyk przedni do uchwytów w koszyku przednim:
  - Przełóż śruby przez małe otwory w słupkach i w uchwytach mocujących w koszyku (1).  
Główka śruby powinna znajdować się na zewnątrz, a gwint i końcówka śruby od strony koła,
  - Nakręć nakrętki na śruby montujące słupki do koszyka od strony koła i zablokuj ją kluczem płaskim 8,
  - Przykręć śrubę kluczem imbusowym 4mm z momentem siły ok. 10 Nm, trzymając jednocześnie zablokowaną nakrętkę.
4. Odłącz całkowicie hamulec przedni od widelca (1) używając klucza imbusowego 5 mm - odkręć nakrętkę wystającą z tylnej strony widelca, a następnie wyciągnij cały mechanizm hamulcowy wraz ze śrubą mocującą z widelca.
5. Zdejmij dwie podkładki dystansujące ze śruby mocującej hamulec przedni.
6. Nałóż końcówki koszyka przedniego na oś przedniej piasty (3), trzymając jednocześnie koszyk, a następnie nałóż nakrętki na oś piasty przedniej i lekko przykręć je ręką.
7. Przełóż śrubę mocującą hamulec przedni kolejno przez:
  - Metalowy wysięgnik koszyka przedniego,
  - Uchwyt mocujący błotnik przedni,
  - Dwie nakrętki dystansujące,
  - Otwór w widelcu przednim.
8. Zamontuj z powrotem hamulec przedni (1). W tym celu nakręć nakrętkę z tylnej strony widelca na śrubę mocującą hamulec przedni, a następnie przykręć ją kluczem imbusowym 5mm z momentem siły 12 Nm. Odległość obydwu klocków hamulcowych od obręczy koła powinna być równa.
9. Przykręć nakrętki na osi przedniej piasty kluczem płaskim 15 z momentem siły 28 Nm.